




取付金具セット 取付説明書

安心してお使い頂くために


⚠️ 必ず適合器具と合わせてご使用ください。

MAP-CCRAC/BKT/02/01

製品図

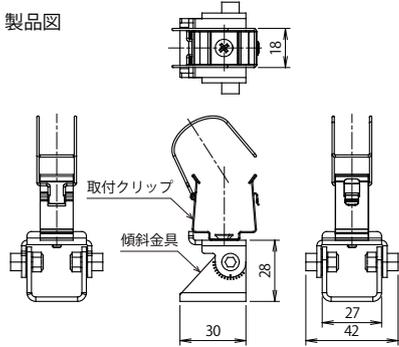


取付金具セットの寸法・稼働範囲

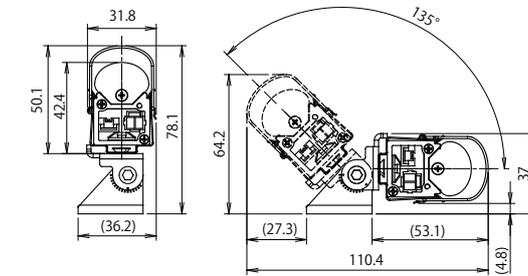

付属品

● 十字皿タッピングネジ
呼び4×20(4個)

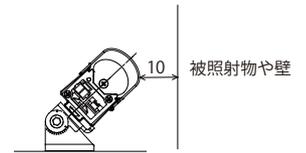



※照射面から被照射物や壁との距離を10mm以上離してください。

取付方法


◆ 取付金具の取付け手順

- 傾斜金具の可動域を開き、設置位置に金具を合わせ、長穴の両端2カ所を付属のネジで固定してください。
取付金具は器具1台あたり必ず2個ご使用ください。
- 取付金具のワイヤを上から押してロックを解除し、ワイヤが上がった状態で器具を取付けてください。
- 取付クリップ部をもち、器具の角度調整をしてください。
(フリーストップのため、ネジの締め込みは不要)
- 器具を連結する場合、連結クリップ(別売)を使い器具を連結してください。
(連結方法については、器具の取付説明書をご参照ください。)

取付クリップから外れた場合の
落下防止ワイヤ再取付手順

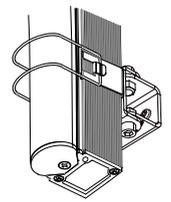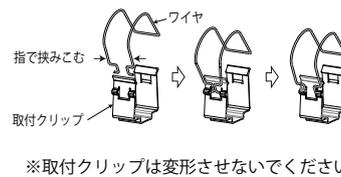


器具を立てて取付けることは出来ません。

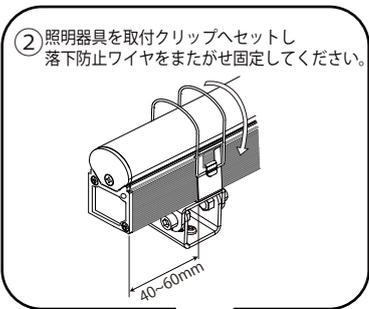


② 照明器具を取付クリップへセットし
落下防止ワイヤをまたがせ固定してください。

入力側コネクタ

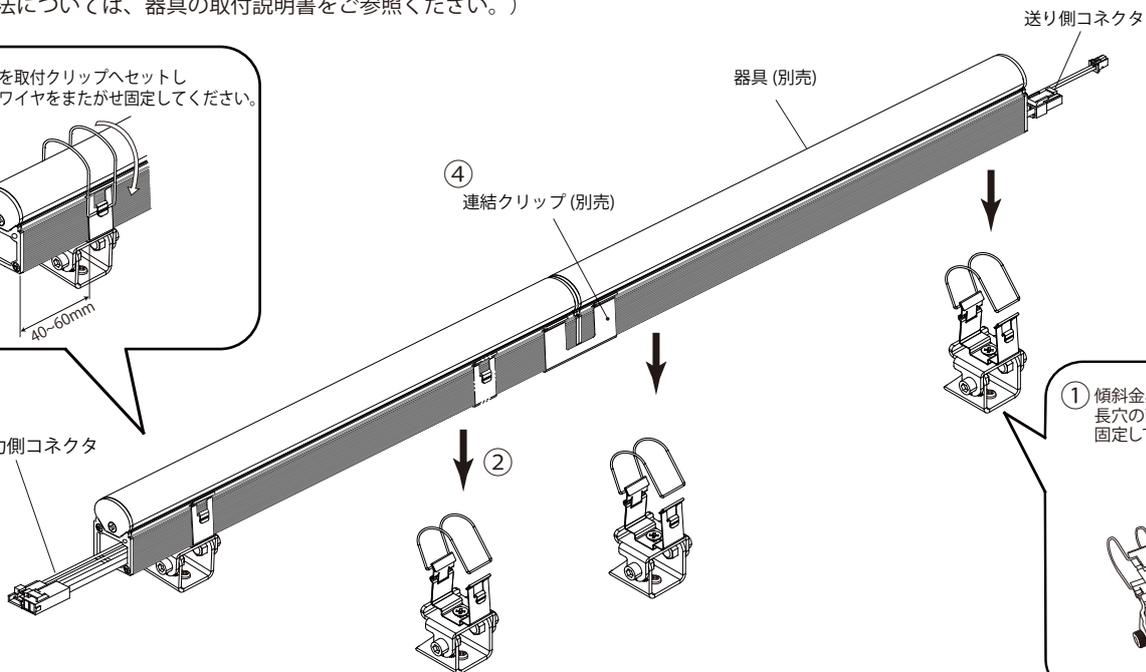

送り側コネクタ

① 傾斜金具の可動域を開き、
長穴の両端2カ所をネジで
固定してください。

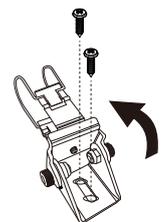

⚠️ 注意

- 必ず適合製品と組合わせてご使用ください。
- チルト目盛りは製造上角度誤差が生じることがあります。目安としてご使用下さい。

作成 2022.10.5

お問い合わせは

株式会社ナノテコ

東京都調布市小島町1-1-1 国立大学法人 電気通信大学 UECアライアンスセンター 418号室
TEL. 042-486-6711 info@nanoteko.com