


安全に設置していただるために

## Efchristos MONO-OPTIA

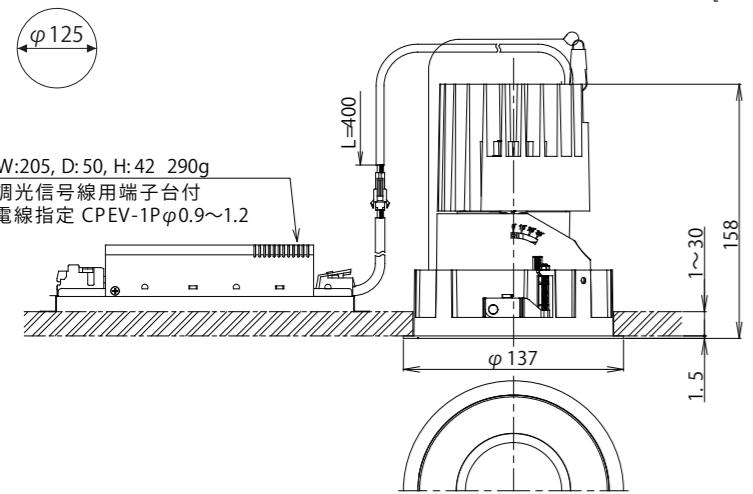

埋込穴寸法 φ125	専用光源 定電流電源 29.9W (100V) 29.6W (200V) 29.8W (242V)
適合天井厚 30 mm	ドライバー入力 入力電圧 入力電流
器具質量 1.1kg	周波数 器具入力 入力電圧 入力電流
	光源・電源付き 36V 0.7A
	調光方式 PWM制御方式 適合調光器 SX-CD1500PWM/V2 SX-CD1000PWM

## 安全に施工していただるために《各作業前に必ずご確認ください》

取付前に	⚠ 警告	この器具は、一般通常環境の屋内専用器具です。水平天井埋め込み専用器具です。 下記の使用環境・条件では使用不可です。(落下・感電・火災の原因) <ul style="list-style-type: none"> <li>●周囲温度0°C以下35°C以上</li> <li>●器具重量に耐えられない天井</li> <li>●天井内が断熱施工されている所</li> <li>●湿気の多い所</li> <li>●傾斜・凹凸天井</li> <li>●屋外</li> <li>●壁面</li> <li>●空調や風の受ける所</li> <li>●床面</li> <li>●振動、衝撃を受ける所</li> <li>●火気の近く</li> <li>●直射日光の当る場所</li> <li>●粉塵、腐食性ガス発生場所</li> </ul>
	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●屋内でのご使用の場合でも、器具周辺に硫黄成分を含んだ物がある場所では使用しないでください。 (一部の食品・薬品・紙類・ゴム製品、車の排気ガスにも硫黄成分が含まれる場合があります)</li> <li>●被照射面距離は、器具本体表示または仕様書に従ってください。(被照射物の変質・変色等の原因)</li> <li>●照明器具のサイズをよくご確認の上、天井内に十分なスペースを確保してください。</li> </ul>
電気配線時に	⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電気工事は必ず有資格者が行ってください。(事故の原因)</li> <li>●定電流電源をご使用ください。電源周波数は器具の銘板に従い正しく使用してください。(感電・火災の原因) (インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共用)</li> <li>●電源電圧は、器具銘板または本説明書に記載されている電圧±6%内でご使用ください。(ランプ短寿命・感電・火災の原因)</li> <li>●配線部品を使用の際は、破損のないことを確認のうえ使用してください。(落下・損傷の原因)</li> <li>●活線施工を行わないでください。感電・製品故障となる可能性がございます。</li> <li>●器具故障に繋がりますので、同じ回路に他の電子機器(換気扇などのモーターを使用する機器)を設置しないでください。</li> </ul>
器具取付時に	⚠ 警告	<ul style="list-style-type: none"> <li>●器具の取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)</li> <li>●器具取付の際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)</li> <li>●点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)</li> <li>●布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯・火災の原因)</li> <li>●器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電・火災・器具故障の原因)</li> <li>●器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。 (落下・感電・火災の原因)</li> <li>●器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)</li> <li>●濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)</li> <li>●製品本体ではない電線やケーブルを掴んで持ち上げないでください。破損する可能性がございます。</li> <li>●煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)</li> </ul>
	⚠ 注意	<ul style="list-style-type: none"> <li>●スプリンクラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように施工してください。(誤作動の原因)</li> <li>●ラジオなどの通信機器の近くで点灯しますと、機器にノイズが入ることがありますのでご注意ください。 ノイズが入る場合は、アースを確実に行い十分な離隔距離を取って設置してください。</li> </ul>

NANOTECO®  
corporation

## Installation Guide | LIGHTING FIXTURE

## 取付説明書 (照明器具)

保存用

NTS-MO-SRF125-CD930R28S

お買い上げありがとうございました。ご使用前に本書を必ずお読みください。

取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。

この説明書は取付工事が終わりましたら、製品をご使用になるお客様へ必ずお渡しください。

取付内容	取付図	取付内容	取付図	注意図
<p>◆取付前に</p> <p>取付作業前に右図をご確認の上、十分なスペースを確保してください。</p> <p>器具が天井内の造営材等に接触しないようにご注意ください。</p> <p>埋込穴を指定寸法で開口してください。</p> <p>専用の電源ドライバーや調光器を別途ご用意ください。</p> <p>作業は開始前に必ず電源を落としてから行ってください。</p>	<p>◆設置空間・配線略図</p>	<p>4 専用の電源ドライバーの電源線と照明器具の電源線のコネクタを接続する。</p> <p>コネクターは確実に接続してください。はずす場合は、インナーロックを押しながら引いてください。</p> <p>電源を入れた状態でのコネクター接続はしないでください。</p> <p>コネクターの内側のピン(金属部分)を直接手で触れないで下さい。(LEDの故障の原因)</p>	<p>4. 専用ドライバーの電源線と照明器具の電源線のコネクタを接続してください。</p>	<p>ドライバー側 インナーロック 器具側</p> <p>端子コネクタの接続</p>
<p>◆取付・結線手順</p> <p>1 照明器具と埋込フレームを組み合わせる</p> <p>2 埋込フレームと照明器具本体をセーフティワイヤで接続する。</p>	<p>1. 照明器具本体を埋込フレームに通してください。「カチッ」と音がするまで奥にはめ込んでください。</p> <p>2. 埋込フレームのセーフティワイヤのフックを器具本体の通し穴に引っ掛けてください。</p>	<p>5 設置先の天井厚に合わせて埋込フレームのプレートを設定する。</p> <p>プレートの設定は必ず設置先の天井厚に合わせてください。設定を間違えると器具落下の危険があります。</p> <p>プレートは必ず2か所とも同じ設定にしてください。異なる設定にすると器具落下の危険があります。</p>	<p>5. 設置先の天井厚に合わせて、図のように埋込フレームのプレート(2か所)の位置を変えてください。</p> <p>天井厚が → 12.5~25mm 埋込フレーム側面</p> <p>天井厚が → 1~12.5mm プレート</p>	<p>プレートを下に開く場合、フレーム内側のネジを左に廻してプレートの位置を上げ、凹みに收まるようにしてください。</p>
<p>⚠ 照明器具と埋込フレームを組み合わせる際は、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んで組み合わせてください。</p> <p>組み合わせが不十分な場合は、使用中に外れる可能性があります。</p> <p>⚠ 安全のため、セーフティワイヤは必ず接続してください。</p>		<p>6. 器具を埋込穴に押し入れ、埋込フレーム内側コーナー部の2か所のネジを回して天井に固定する。</p> <p>器具が上下にガタつかない位置までネジを廻して締めこんでください。</p> <p>本体の内側は素手で触らないように注意してください。汚れがついた場合は、柔らかいきれいな布等で拭き取ってください。</p> <p>プレートが外側に開きますので、天井内の造営材等に干渉しない様にしてください。</p>	<p>6. 器具を埋込穴に押し入れ、埋込フレーム内側コーナー部の2か所のネジを回して天井に固定させてください。</p>	<p>プレート 凹み 埋込フレーム上面図</p> <p>ネジを右廻しすると外側に開いたプレートが下がって天井を挟み固定します(左ページの設置空間図を参照)</p>
<p>3 専用の電源ドライバーにAC電源線とアース線、調光信号線を接続する。</p>	<p>3. 専用ドライバーにAC電源線とアース線、調光信号線を接続して、天井内に設置してください。</p> <p>専用電源ドライバーの端子接続例</p>	<p>7. コーンを器具本体にはめ込む</p> <p>埋込フレームをコーンと組み合わせる際は、「カチッ」と音がするまでしっかりと押し込んで組み合わせてください。</p> <p>組み合わせが不十分な場合は、使用中に外れる可能性があります。</p> <p>コーンをはめ込む際に、ワイヤを挟みこまないように注意してください。</p>	<p>7. 天井に設置した器具の埋込フレームにコーンをはめ込んでください。</p> <p>コーン</p>	<p>埋込フレーム内側の黒い金具と、コーン外側の受け具の位置を合わせてはめ込んでください。</p>

## ■器具の寿命について

照明器具には寿命があります。  
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯です。(JIS C 8105-1解説による)

- ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
  - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受け下さい。
- 点検せずに使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る恐れがあります。

## ■保証について

保証期間	弊社独自の長期保証期間を定めています。
保証内容	保証期間内の「無料修理」または「代替品への交換」
免責事項	<p>下記の場合、保証の適用外と致しますので、ご注意ください。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○使用方法・施工方法の誤りによる事故・故障(取付・取扱説明書の内容厳守)</li><li>○当社及び当社指定サービス店以外での修理・改造</li><li>○器具の改造・部品の組み換えによる事故・故障</li><li>○経年変化(塗装面劣化・メッキ面の自然褐色など)</li><li>○取付場所を移設した場合の事故・故障</li><li>○火災・地震・水害・落雷など、天災による事故・故障</li><li>○指定外の電圧・周波数等による事故・故障</li><li>○認定外の設置場所による事故(水没・振動・粉塵・塩害など)、故障</li><li>○製品以外の損害への補償(建物の損害・営業的な損害など)</li></ul>



# 取扱説明書

NTS-MO-SRF125-CD930R28S

保存用

お買い上げありがとうございました。ご使用前に本書を必ずお読みください。  
取付工事は、必ず電気工事店に依頼してください。  
この説明書は取付工事が終りましたら、製品をご使用になるお客様へ必ずお渡しください。

## ■アフターサービスについて

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、ナノテコまでお問い合わせください。

2020.12.10




株式会社ナノテコ  
東京都調布市小島町1-1-1  
国立大学法人 電気通信大学  
UEC アライアンスセンター 418号室

# Maintenance guide


取扱説明書

安心してお使いいただくために

NTS-MO-SRF125-CD930R28S

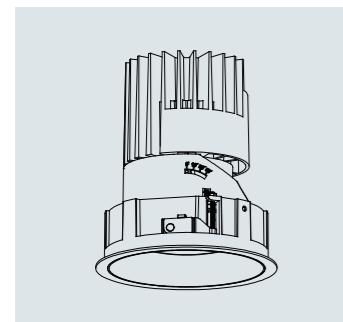


適合電圧	100V / 200V / 242V
消費電力	29.9W / 29.6W / 29.8W
オプション装着	—
調光方式	PWM制御方式
適合調光器	SX-CD1500PWM/V2, SX-CD1000PWM (別売)



光源 LED モジュール

色温度 3000K

※光源の交換の際は弊社までお問い合わせください  
※電源を入れてから点灯するまでの時間が器具によってバラつく場合があります  
※LEDには個体差があるので同じ品番でも色温度、明るさが異なる場合があります

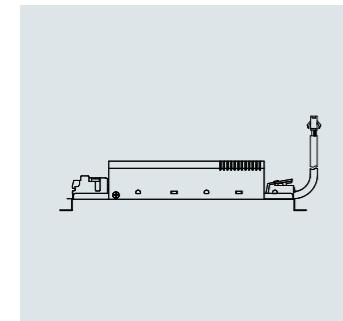

専用ドライバー E035CC7003PWM

※専用ドライバーの交換は必ず有資格者(電気工事士)に行わせてください

## 安全にメンテナンスしていただくために《必ずご確認ください》

<b>⚠ 警告</b>	誤って使用すると、人身事故につながるおそれがあります。	<b>🚫 : 禁止事項</b>
<b>⚠ 注意</b>	誤って使用すると、物的損害につながるおそれがあります。	<b>❗ : 厳守事項</b>
<b>⚠ 警告</b>	器具やオプションの取付は、器具本体表示または本説明書に従い確実に行ってください。(落下・感電・火災の原因)	
	点灯中、消灯直後は高温のため器具に触らないでください。(やけどの原因)	
	布や紙、断熱材を器具の上に置いたり被せたりしないでください。(不点灯、火災の原因)	
	器具の隙間に金属や燃えるものを入れないでください。(感電、火災、器具故障の原因)	
	器具取付部以外の本体外郭が天井内外の造営材やダクト等の設備に接触しないように施工してください。(落下・感電・火災の原因)	
	器具の分解・改造はしないでください。(感電・火災・落下・故障の原因)	
	濡れた手で作業しないでください。(感電の原因)	
	煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼してください。(感電・火災の原因)	
	コネクタを接続及び外す場合は、必ず電源を切ってから作業して下さい。	
	スプリングラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)	
<b>⚠ 注意</b>	スプリングラー等の防火設備に器具の熱が影響しないように取付してください。(誤作動の原因)	